

PLOTY




PRVKY PLOTOVÉHO SYSTÉMU TRANSFORM K PLOTOVKÁM Z MATERIÁLU TRAPLAST™

- | | |
|--|---|
| ① sloupky 60 × 60 mm, materiál – pozinkovaný železný jekl s barevnou plastovou povrchovou úpravou | ④ sada samořezných šroubů 4,2 × 38 mm pro uchycení plotovek k tesům |
| ② tesy – vodorovné profily 50 × 30 mm, materiál – pozinkovaný železný jekl s barevnou plastovou povrchovou úpravou | ⑤ sada samořezných šroubů 6 × 15 mm pro montáž úchytek tesů ke sloupkům |
| ③ úchytky tesů, materiál – povrchově upravený pozinkovaný plech | ⑥ sada metrických šroubů 4 × 40 mm s maticí pro zajištění plotového pole (tesů) v úchytkách |

POSTUP MONTÁŽE PLOTOVÉHO SYSTÉMU

- A** Po ustavení plotových sloupků se provede montáž úchytek tesů. Úchytky se montují pomocí samořezných šroubů. Před připevněním úchytek tesů (jeklů) samořeznými šrouby je nutné do sloupků předvrtat otvory o průměru 4 mm. Úchytky tesů montujeme ke sloupkům otvory vzhůru – tedy tak, aby se následně vsazený tes opřel o spodní a boční části úchytky. Rozteč a umístění úchytek tesů na sloupky jsou dány délkou (výškou) plotových latí (plotovek) z materiálu Traplast™ a stanoví si je zákazník dle své potřeby – viz obrázek B.

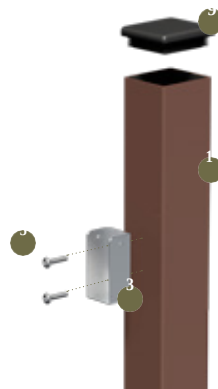

- B** Do připevněných úchytek tesů se vloží tesy (jekly) 50 × 30 mm, které je možné, nikoli však nezbytné, z obou stran osadit záslepkami (zde je nutné dbát zvýšené opatrnosti, okraje tesů jsou po formátování na požadovanou délku nezabroušené). Postupně se na tesy pomocí samořezných šroubů upevní plotovky. Před připevněním plotovek šrouby je nutné do plotovek i do tesů předvrtávat otvory o průměru 3 mm. Celé hotové plotové pole se fixuje do úchytek tesů pomocí šroubů a matic v otvorech v horní části úchytek. Mezera (cca 15 mm) vzniká mezi fixačním šroubem a tesem je nutná pro eliminaci tepelné roztažnosti plotových latí. Na závěr se sloupky osadí záslepkami.



⚠ Při práci/montáži používejte ochranné pracovní pomůcky!