


Montážní návod WPC profilů 150x12mm - vodorovné

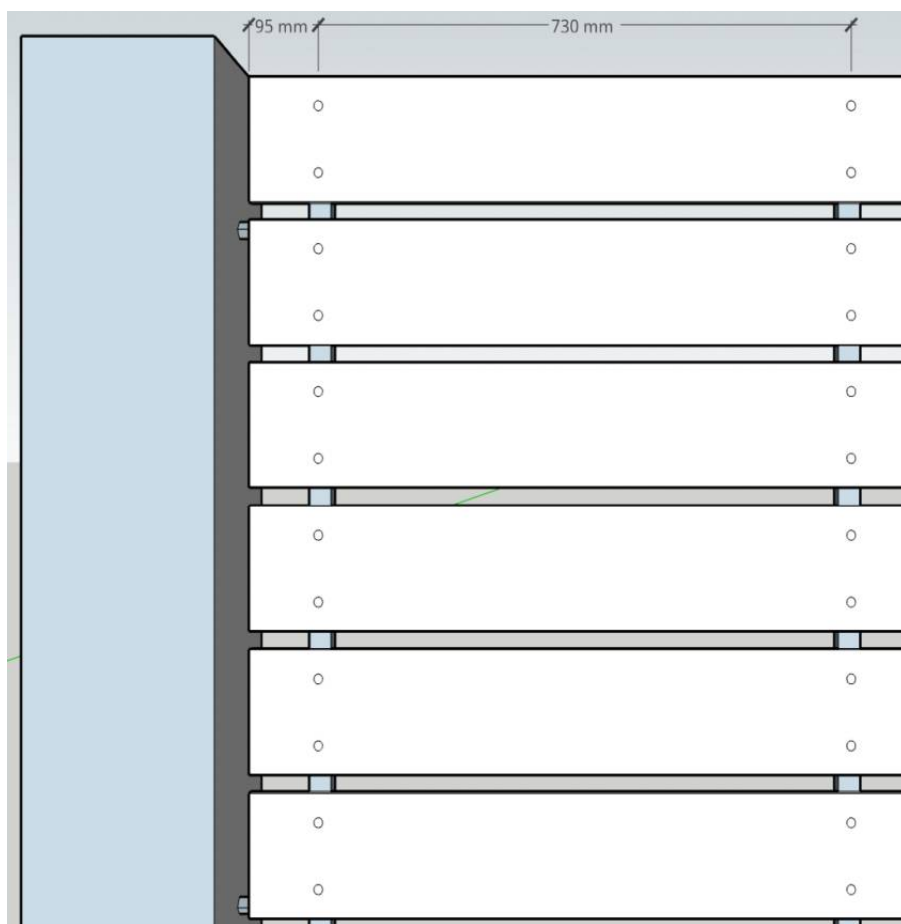

1 – do WPC profilu 150x12mm vyvrtáme otvory podle nákresu o průměru **7mm** v požadovaných roztečích osazených nosných profilů (rýglů) – viz nákres maximálních rozměrů.

!!!! maximální rozteč mezi šrouby je **730mm** a vzdálenost od konců maximálně **95mm** !!!!

Upozornění :

při větších roztečích než jsou zde uvedeny, je potřeba přidat třetí/ čtvrtý nosný profil (rýgl)

2 – vytvoříme zahlobení pro samořezný šroub TEX 6,3x32mm o průměru **12mm** , tak aby hlavička textu byla úplně zapuštěna.

3 - plotovky přišroubujeme a po úplném utažení samořezného šroubu TEX (případně nýtu) o půl otáčky povolíme, aby se vytvořil prostor pro dilataci.

4 – dilatační mezera mezi plotovkou a sloupkem je doporučena minimálně 3mm.

Instalace všech plotových profilů z WPC se doporučuje při teplotě vyšší než 10° stupňů celsia.

WPC profily se neošetřují žádným nátěrem nebo ochranným lakem.



JM-DODOS s.r.o.

STAVEBNÍ RÁJ

Kořenec 212

68001

IČ: 02907917 DIČ : CZ02907917

E-mail: jiri.dosedla@gmail.com

[www.HYPERLINK "http://www.stavebniraj.cz/"stavebnirajHYPERLINK
"http://www.stavebniraj.cz/"](http://www.stavebniraj.cz/).cz